



JJC

Action Camera Wireless Remote Control


Drahtlose Fernbedienung für Action-Kameras
 Télécommande sans fil pour caméra d'action
 アクションカメラ用ワイヤレスリモートコントロール
 액션 카메라용 무선 리모컨
 运动相机无线遥控器

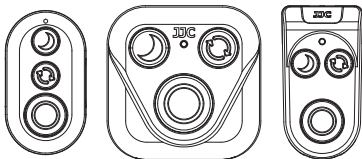


Produktteile



JJC BTR-UA2

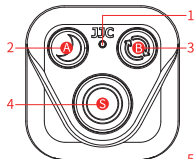

JJC BTR-UA



JJC BTR-SFM

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Anzeigeleuchte | 2. ☾-Taste |
| 3. ⌚-Taste | 4. ○-Taste |
| 5. USB-C-Ladeanschluss | |

Grundlegende Bedienung

【Einschalten】Halten Sie die ○-Taste 1 Sekunde lang gedrückt.

【Ausschalten】Halten Sie die ○-Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

【Action-Cam Kopplungsmodus】Halten Sie die ○-Taste gedrückt, um die Fernbedienung einzuschalten. Die grüne Anzeige blinkt. Halten Sie anschließend die ☾- und ⌚-Taste gleichzeitig 3 Sekunden lang gedrückt, um den Kopplungsmodus zu aktivieren. Die blaue und grüne Anzeige blinken abwechselnd.

【Smartphone-Kopplungsmodus】Wenn die Fernbedienung

ausgeschaltet ist, halten Sie die -Taste gedrückt und drücken Sie anschließend die -Taste, um die Fernbedienung einzuschalten. Die blaue Anzeige blinkt.

Ladehinweise

- Es wird empfohlen, zum Laden ein USB-Ladegerät (Netzteil für Mobiltelefone) zu verwenden.
- Laden im ausgeschalteten Zustand: Die weiße Anzeige leuchtet dauerhaft und erlischt bei vollständiger Aufladung.
- Laden im eingeschalteten Zustand: Die weiße Anzeige leuchtet 1 Sekunde lang und erlischt anschließend; der Ladevorgang läuft im Hintergrund weiter.
- Warnung bei niedrigem Batteriestand: Wenn der Akkustand unter 10 % liegt, blinken alle LED-Anzeigen einmal pro Minute als Erinnerung. Der niedrige Batteriestatus wird außerdem durch blinkende Anzeigen beim Ein- und Ausschalten signalisiert.

DJI

Kopplung

1. Stellen Sie die Fernbedienung auf den Action-Kamera-Kopplungsmodus ein.
2. Schalten Sie die Kamera ein.
3. Tippen Sie auf „Akzeptieren“ auf der Kameraanzeige, um die Kopplung abzuschließen.

Bedienung

Auslöser Start/Stop: Kurzer Druck auf die -Taste. Moduswechsel: Kurzer Druck auf die -Taste.

Tag hinzufügen: Während der Aufnahme die -Taste kurz drücken (nur bei bestimmten Kameramodellen verfügbar).

Kameraruhezustand: -Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten.

Kamera aktivieren: -Taste kurz drücken (wenn Fernbedienung und Kamera verbunden bleiben).

Aktivieren und sofort aufnehmen: Im Ruhezustand die -Taste kurz drücken. Nach der erneuten Verbindung nimmt die Kamera automatisch ein Foto auf und kehrt anschließend in den Ruhezustand zurück.

Hinweise

- Gekoppelte Geräte verbinden sich beim Einschalten automatisch erneut.
- Die Bluetooth-Weckfunktion muss im Kameramenü aktiviert sein.
- Wenn die Fernbedienung in diesem Zeitraum ausgeschaltet wird, wird die Verbindung getrennt und die Kamera kann nicht aufgeweckt werden.

Insta360

Kopplung

1. Stellen Sie die Fernbedienung auf den Action-Kamera-Kopplungsmodus ein.
2. Öffnen Sie das Menü „Bluetooth-Fernbedienung“ an der Kamera.
3. Wählen Sie „Insta360 GPS Remote“ aus.
4. Warten Sie, bis die Verbindung hergestellt ist.

Bedienung

Auslöser Start/Stopp: Kurzer Druck auf die -Taste.

Moduswechsel: Kurzer Druck auf die -Taste (bei einigen Modellen ist eine Bestätigung über den Kamera-Auslöser erforderlich).

Tag hinzufügen: Während der Aufnahme die -Taste kurz drücken (nur bei bestimmten Modellen verfügbar).

Bildschirm ein/aus / Kamera aufwecken: Kurzer Druck auf die -Taste.

Kamera ausschalten: Halten Sie die -Taste 3 Sekunden lang gedrückt.

Sofort aufwecken und aufnehmen:

1. Im Ruhemodus die -Taste kurz drücken. Die Kamera wird aktiviert und startet automatisch die Aufnahme im aktuellen Modus, anschließend wird sie wieder mit der Fernbedienung verbunden.

2. Wenn die Fernbedienung ausgeschaltet ist, schalten Sie sie durch Drücken der -Taste ein. Wenn die grüne Anzeige blinkt, drücken Sie die -Taste kurz. Nach dem Aufwecken der Kamera beginnt automatisch die Aufnahme im aktuellen Modus, anschließend erfolgt die erneute Verbindung mit der Fernbedienung. Wenn die Kamera bereits aktiviert ist, startet die Aufnahme nach dem Verbinden mit der Fernbedienung durch Drücken der -Taste.

Hinweise

- Gekoppelte Geräte verbinden sich beim Einschalten automatisch.
- Bei einigen Modellen kann die Bluetooth-Weckfunktion im Einstellungs Menü aktiviert oder deaktiviert werden.
- Wenn die Fernbedienung während dieses Zeitraums ausgeschaltet wird, geht die Verbindung verloren und die Kamera kann nicht aufgeweckt werden.
- Bei einigen Modellen kann es nach dem Aufwecken etwa 30 Sekunden dauern, bis sich die Fernbedienung erneut verbinden kann.
- Das Einschalten der Fernbedienung weckt auch die Kamera.

Kopplung

Stellen Sie die Fernbedienung auf den Action-Kamera-Kopplungsmodus ein und öffnen Sie anschließend das Kopplungsmenü der Kamera, um die Verbindung herzustellen (einige Modelle sind unten aufgeführt).

HERO13/ HERO12	HERO 11	HERO 11 MINI	Andere Modelle
Vom oberen Bildschirmrand nach unten wischen > Geräte koppeln	[Preferences] > [Verbindungen] > [Gerät verbinden] > [Fernbedienung]	Halten Sie die  [Status/Pair Button] Taste im ausgeschalteten Zustand gedrückt, bis [Pair] angezeigt wird.	[Verbindungen] > [Gerät verbinden] > [Fernbedienung]

Bedienung

Auslöser Start/Stopp: Kurzer Druck auf die -Taste.
Hauptmoduswechsel: Kurzer Druck auf die -Taste (bei GoPro 11, 12 und 13 muss der Kameramodus auf [Pro] eingestellt sein).

Submoduswechsel: Kurzer Druck auf die -Taste (bei GoPro 11, 12 und 13 muss der Kameramodus auf [Pro] eingestellt sein).

Wechsel zwischen 360°-Objektiv und Standardobjektiv: Doppeldruck auf die -Taste (Max).

HiLight-Tag: Während der Aufnahme die -Taste kurz drücken.

Kamera ausschalten: Schalten Sie die Fernbedienung aus.

Kamera aufwecken: Schalten Sie die Fernbedienung ein.

Aufwecken und sofortige Aufnahme: Wenn sowohl Fernbedienung als auch Kamera ausgeschaltet sind, drücken Sie die -Taste, um die Fernbedienung einzuschalten und die Kamera aufzuwecken. Drücken Sie vor der Verbindung der Kamera mit der Fernbedienung kurz die -Taste. Die Aufnahme startet automatisch, sobald Kamera und Fernbedienung verbunden sind.

Hinweise

1. Wenn die Kamera über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wurde, kann die Fernbedienung sie möglicherweise nicht aufwecken. In diesem Fall schalten Sie die Kamera manuell ein, um die drahtlose Verbindung wiederherzustellen.
2. Wenn die Kopplung fehlschlägt, gehen Sie zu den Verbindungseinstellungen der Kamera und wählen Sie „Verbindung zurücksetzen“, oder setzen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen zurück und führen Sie anschließend die Kopplung erneut durch. Wenn sich eine DJI-Kamera in der Nähe befindet, entfernen Sie den Akku der DJI-Kamera.

Smartphone

Kopplung

1. Stellen Sie die Fernbedienung auf den Smartphone-Kopplungsmodus ein.
2. Verbinden Sie sich in der Bluetooth-Geräteliste Ihres Smartphones mit BTR-UA.
3. Wenn Sie ein iPhone verwenden, konfigurieren Sie bitte zuerst die folgende Einstellung:
Einstellungen > Bedienungshilfen > Zoom > „Zoom“ aktivieren.
Wenn der iPhone-Bildschirm vergrößert wird, tippen Sie mit drei Fingern zweimal auf den Bildschirm, um zur normalen Ansicht zurückzukehren.

Bedienung

Auslöser Start/Stopp: Kurzer Druck auf die -Taste.
Zoom vergrößern: Halten Sie die -Taste gedrückt.
Zoom verkleinern: Halten Sie die -Taste gedrückt.
Umschalten zwischen Front- und Rückkamera:
Doppeldruck auf die -Taste.

Hinweise

Tastenfunktionen können je nach Firmware-Version oder Gerätemodell leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen abweichen.