

JJC

Action Camera Wireless Remote Control


Drahtlose Fernbedienung für Action-Kameras

Télécommande sans fil pour caméra d'action


アクションカメラ用ワイヤレスリモートコントロール

액션 카메라용 무선 리모컨

运动相机无线遥控器

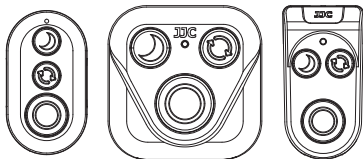

제품 구성

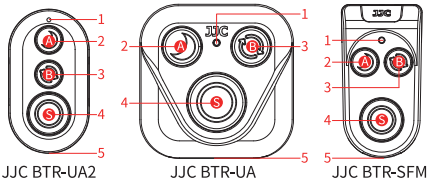

JJC BTR-UA2

JJC BTR-UA

JJC BTR-SFM

1. 표시등
3. 버튼
5. USB-C 충전 포트

2. 버튼
4. 버튼

기본 조작

【전원 켜기】 버튼을 1초 동안 길게 누르십시오.

【전원 끄기】 버튼을 3초 동안 길게 누르십시오.

【액션 카메라 페어링 모드】 버튼을 길게 눌러 리모컨을 켭니다. 녹색 표시등이 깜박입니다. 이후 버튼과 버튼을 동시에 3초 동안 길게 눌러 페어링 모드로 진입합니다. 파란색과 녹색 표시등이 번갈아 깜박입니다.

【스마트폰 페어링 모드】리모컨이 꺼진 상태에서 버튼을 누른 채로 버튼을 눌러 전원을 켭니다. 파란색 표시등이 깜박입니다.

충전 안내

- USB 충전기(휴대폰 어댑터)를 사용하여 충전하는 것을 권장합니다.
- 전원이 꺼진 상태에서 충전 시: 흰색 표시등이 계속 켜져 있으며 완충 시 꺼집니다.
- 전원이 켜진 상태에서 충전 시: 흰색 표시등이 1초 동안 켜졌다가 꺼지며, 충전은 백그라운드에서 계속됩니다.
- 배터리 부족 경고: 배터리 잔량이 10% 미만일 경우 모든 LED 표시등이 1분마다 한 번씩 깜박입니다. 전원 켜기 및 끄기 시에도 낮은 배터리 상태가 깜박임으로 표시됩니다.

DJI

페어링

1. 리모컨을 액션 카메라 페어링 모드로 설정합니다.
2. 카메라를 켭니다.
3. 카메라 화면의 안내에서 “허용(수락)”을 눌러 페어링을 완료합니다.

작동

셔터 시작/정지:  버튼을 짧게 누릅니다.
 모드 전환:  버튼을 짧게 누릅니다.
 태그 추가: 녹화 중  버튼을 짧게 누릅니다(일부 카메라 모델만 지원).
 카메라 절전:  버튼을 3초간 길게 누릅니다.
 카메라 깨우기:  버튼을 짧게 누릅니다(리모컨과 카메라가 연결된 상태).

절전 해제 및 즉시 촬영: 절전 모드에서  버튼을 짧게 누릅니다. 카메라가 다시 연결된 후 자동으로 촬영이 실행되며, 촬영 후 다시 절전 모드로 돌아갑니다.

참고 사항

- 페어링된 장치는 전원을 켜면 자동으로 다시 연결됩니다.
- Bluetooth 웨이크업 기능은 카메라 설정 메뉴에서 활성화해야 합니다.
- 이 기간 동안 리모컨 전원이 꺼지면 연결이 끊어지고 카메라를 깨울 수 없습니다.

Insta360

페어링

1. 리모컨을 액션 카메라 페어링 모드로 설정합니다.
2. 카메라에서 Bluetooth 리모컨 메뉴를 엽니다.
3. “Insta360 GPS Remote”를 선택합니다.
4. 연결이 완료될 때까지 기다립니다.

작동

셔터 시작/정지:  버튼을 짧게 누릅니다.
 모드 전환:  버튼을 짧게 누릅니다(일부 모델은 카메라 셔터 버튼을 통한 확인이 필요함).
 태그 추가: 녹화 중  버튼을 짧게 누릅니다(일부 모델만 지원).
 화면 켜기/끄기/카메라 깨우기:  버튼을 짧게 누릅니다.
 카메라 전원 끄기:  버튼을 3초간 길게 누릅니다.
 즉시 깨우기 및 촬영 시작:

- 1.절전 모드에서  버튼을 짧게 누릅니다. 카메라가 켜지면서 현재 모드로 자동 촬영을 시작하고 이후 리모컨과 다시 연결됩니다.
- 2.리모컨이 꺼져 있는 경우  버튼을 눌러 전원을 켭니다. 초록색 표시등이 깜박일 때  버튼을 짧게 누릅니다. 카메라가 깨워진 후 현재 모드로 자동 촬영이 시작되며 이후 리모컨과 다시 연결됩니다. 카메라가 이미 켜져 있는 경우  버튼을 누르면 연결 후 촬영이 시작됩니다.

참고 사항

- 페어링된 장치는 전원을 켜면 자동으로 연결됩니다.
- 일부 모델에서는 설정 메뉴에서 Bluetooth 웨이크업 기능을 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.
- 이 기간 동안 리모컨 전원이 꺼지면 연결이 끊어지고 카메라를 깨울 수 없습니다.
- 일부 모델에서는 전원 켜 후 리모컨이 다시 연결되기까지 약 30초가 소요될 수 있습니다.
- 리모컨을 켜면 카메라도 함께 켜집니다.

GoPro

페어링

리모컨을 액션 카메라 페어링 모드로 설정한 후 카메라의 리모컨 페어링 메뉴에서 연결을 완료합니다(일부 모델은 아래 참조).

HERO13/ HERO12	HERO 11	HERO 11 MINI	기타 모델
화면 상단에서 아래로 스와이프 > 페어링 장치	[설정] > [연결] > [기기 연결] > [리모컨]	전원이 꺼진 상태에서  [Status/Pair Button] 버튼을 [Pair]가 표시될 때까지 길게 누릅니다.	[연결] > [기기 연결] > [리모컨]

작동

셔터 시작/정지:  버튼을 짧게 누릅니다.

메인 모드 전환:  버튼을 짧게 누릅니다(GoPro 11, 12, 13은 카메라 모드를 [Pro]로 설정해야 합니다).

서브 모드 전환:  버튼을 짧게 누릅니다(GoPro 11, 12, 13은 카메라 모드를 [Pro]로 설정해야 합니다).

360° 렌즈 / 표준 렌즈 전환:  버튼을 두 번 누릅니다(Max).

HiLight 태그: 녹화 중  버튼을 짧게 누릅니다.

카메라 전원 끄기: 리모컨 전원을 끕니다.

카메라 깨우기: 리모컨 전원을 켭니다.

즉시 깨우기 및 녹화 시작: 리모컨과 카메라가 모두 전원 꺼진 상태에서  버튼을 눌러 리모컨을 켜고 카메라를 깨웁니다. 카메라가 리모컨에 연결되기 전에  버튼을 짧게 누르면 연결되는 즉시 자동으로 녹화가 시작됩니다.

참고 사항

- 1.카메라를 장기간 사용하지 않은 경우 리모컨으로 카메라를 깨울 수 없을 수 있습니다. 이 경우 카메라를 수동으로 켜서 무선 연결을 복원하십시오.

- 2.페어링에 실패한 경우 카메라 연결 설정으로 이동하여 “연결 초기화”를 선택하거나 카메라를 공장 초기 설정으로 복원한 후 다시 페어링을 진행하십시오. 근처에 DJI 카메라가 있는 경우 DJI 카메라 배터리를 제거하십시오.

스마트폰

페어링

- 1.리모컨을 스마트폰 페어링 모드로 설정합니다.
- 2.스마트폰 Bluetooth 기기 목록에서 BTR-UA에 연결합니다.
- 3.iPhone을 사용하는 경우 먼저 다음 설정을 진행하십시오:
설정 > 손쉬운 사용 > 확대/축소 > “확대/축소”를 켭니다.
iPhone 화면이 확대된 경우, 세 손가락으로 화면을 두 번 탭하면 정상 크기로 돌아갑니다.

작동

- 셔터 시작/정지:  버튼을 짧게 누릅니다.
- 확대(줌 인):  버튼을 길게 누릅니다.
- 축소(줌 아웃):  버튼을 길게 누릅니다.
- 전면/후면 카메라 전환:  버튼을 두 번 누릅니다.

참고 사항

버튼 기능은 펌웨어 버전 또는 기기 모델 차이로 인해 본 매뉴얼에 설명된 내용과 약간 다를 수 있습니다.