



JJC

Action Camera Wireless Remote Control

Drahtlose Fernbedienung für Action-Kameras
Télécommande sans fil pour caméra d'action
アクションカメラ用ワイヤレスリモートコントロール
액션 카메라용 무선 리모컨
运动相机无线遥控器

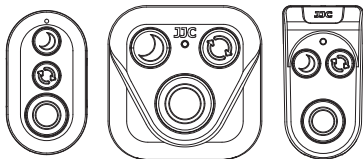

部件名称

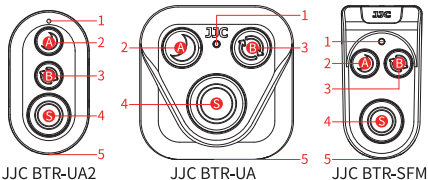

1. 指示灯
3. 键
5. USB-C 充电接口

2. 键
4. 键

基础操作

【开机】长按 键 1 秒。

【关机】长按 键 3 秒。

【运动相机遥控配对模式】长按 键开机后，绿色指示灯闪烁。然后同时长按 键和 键 3 秒进入配对模式，蓝色指示灯和绿色指示灯交替闪烁。

【手机遥控配对模式】关机状态下，按住 键后同时按下 键开机，蓝色指示灯闪烁。

充电说明

- 建议使用手机的 USB 充电头充电。
- 关机状态充电:白灯常亮,充满熄灭。
- 开机状态充电:白灯亮 1 秒后熄灭,后台继续充电。
- 低电量提醒:电量低于10%时,所有LED指示灯每隔1分钟闪烁一次进行提示;开机和关机时也会闪烁提示低电量状态。

DJI

配对

- 1.将遥控器设置成运动相机遥控配对模式。
- 2.打开相机。
- 3.点击相机弹出的“接受”提示完成配对。

操作

拍摄/停止:短按  键。

模式切换:短按  键。

添加标记:录制时短按  键(仅部分机型支持此功能)。

相机休眠:长按  键 3 秒。

唤醒相机:短按  键(在遥控器和相机保持连接的情况下)。

唤醒后立刻拍摄:休眠状态下短按  键,相机连接后自动进行Snapshot拍摄,拍摄完成后相机自动休眠。

说明

- 已配对设备开机自动连接。
- 蓝牙唤醒需在相机菜单中开启。
- 期间关闭遥控器,将会断开连接,无法唤醒相机。

Insta360

配对

- 1.将遥控器设置成运动相机配对模式。
- 2.进入蓝牙遥控器菜单。
- 3.选择 Insta360 GPS Remote。
- 4.等待连接完成。

操作

拍摄/停止:短按  键。

模式切换:短按  键。(部分型号需要再按一下快门键来确认模式切换)

添加标记:录制时短按  键。(仅部分型号支持此功能)

屏幕开关/唤醒相机:短按  键。

相机关机:长按  键 3 秒。

唤醒后立刻拍摄:

- 1.休眠状态下短按  键,相机唤醒后自动使用当前模式拍摄,然后再与遥控器连接。
- 2.若遥控器处于关闭状态,点击  键打开遥控器后,在遥控器绿灯闪烁时短按  键,相机被唤醒后自动使用当前模式拍摄,然后再与遥控器连接。若相机已经唤醒再按  键,相机将在连接遥控器后开始拍摄。

说明

- 已配对设备开机自动连接。
- 部分机型可以在菜单中开启或关闭蓝牙唤醒。
- 期间关闭遥控器,将会断开连接,无法唤醒相机。
- 部分机型可能唤醒后约30秒才能重新连接遥控器。
- 遥控器开机也会唤醒相机。

GoPro

配对

先将遥控器设置为运动相机配对模式，然后在相机遥控器配对界面完成连接（部分型号参考如下）。

HERO13/ HERO12	HERO 11	HERO 11 MINI	其它机型
屏幕上下方滑 > 配对设备	[首选项] > [无线连接] > [连接设备] > [遥控器]	在关机状态下长 按按键  启动 并进入配对	[连接] > [连接设备] >[遥控器]

操作

拍摄/停止：短按  键。

主模式切换：短按  键。（GoPro11、12、13需将相机模式设置成[专业]）

子模式切换：短按  键。（GoPro11、12、13需将相机模式设置成[专业]）

切换360度镜头和普通镜头：双击  键。（Max）

HiLight 标记：录制时短按  键。

相机关机：关闭遥控器。

相机唤醒：开启遥控器。

唤醒后立刻拍摄：遥控器和相机均处于关闭状态，点击  键
开启遥控器唤醒相机，在相机连接上遥控器之前，短按  键，
相机和遥控器自动连接后立即开启拍摄。

说明

- 1.相机长时间未使用，遥控器可能无法唤醒相机，此时手动打开相机即可恢复无线连接。
- 2.如果配对失败，请在相机连接设置里选择重置连接，或者将相机恢复出厂设置，然后重新配对。如果旁边有DJI相机，请拔掉DJI相机的电池。

手机

配对

- 1.将遥控器设置成手机遥控配对模式。
- 2.在手机蓝牙列表中连接 BTR-UA。
- 3.如果您使用的是iPhone，请先进行设置：设置 > 辅助功能 > 缩放 > 打开“缩放”，如果iPhone屏幕被放大，三指头在屏幕上点两下即可恢复正常。

操作

拍摄/停止：短按  键。

放大画面：长按  键。

缩小画面：长按  键。

切换前后摄像头：双击  键。

说明

说明：不同机型因固件或版本差异，按键功能可能与说明书描述略有不同。