



JJC

Action Camera Wireless Remote Control

Drahtlose Fernbedienung für Action-Kameras
Télécommande sans fil pour caméra d'action
アクションカメラ用ワイヤレスリモートコントロール
액션 카메라용 무선 리모컨
运动相机无线遥控器

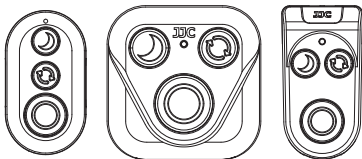

Pièces du produit

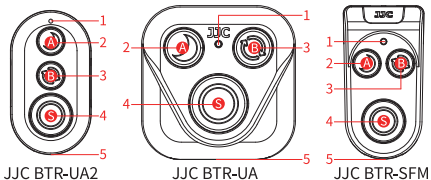

1.Voyant lumineux

3.Bouton

5.Port de charge USB-C

2.Bouton

4.Bouton

Fonctionnement de base

【Mise sous tension】Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde.

【Mise hors tension】Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.

【Mode de couplage caméra d'action】Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour allumer la télécommande. Le voyant vert clignote. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons et pendant 3 secondes pour entrer en mode de couplage. Les voyants bleu et vert clignotent en alternance.

【Mode de couplage smartphone】Lorsque la télécommande est éteinte, maintenez le bouton

enfoncé, puis appuyez sur le bouton  pour l'allumer. Le voyant bleu clignote.

Instructions de charge

- Il est recommandé d'utiliser un chargeur USB (adaptateur secteur de téléphone) pour la charge.
- Charge lorsque l'appareil est éteint : le voyant blanc reste allumé et s'éteint lorsque la charge est complète.
- Charge lorsque l'appareil est allumé : le voyant blanc reste allumé pendant 1 seconde puis s'éteint ; la charge continue en arrière-plan.
- Alerte batterie faible : lorsque le niveau de batterie est inférieur à 10 %, tous les voyants LED clignotent une fois par minute pour rappeler l'état de batterie faible. L'état de batterie faible est également indiqué par des clignotements lors de la mise sous et hors tension.

DJI

Appairage

1. Réglez la télécommande sur le mode de couplage caméra d'action.
2. Allumez la caméra.
3. Appuyez sur « Accepter » sur l'invite de la caméra pour terminer le couplage.

Fonctionnement

Déclencheur démarrer/arrêter : appuyez brièvement sur le bouton .

Changement de mode : appuyez brièvement sur le bouton .

Ajouter une étiquette : pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton  (uniquement disponible sur certains modèles de caméra).

Mise en veille de la caméra : maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes.

Réveil de la caméra : appuyez brièvement sur le bouton  (lorsque la télécommande et la caméra restent connectées).

Réveil et prise de vue immédiate : en mode veille, appuyez brièvement sur le bouton . Après reconnexion de la caméra, une photo est prise automatiquement et la caméra revient ensuite en mode veille.

Remarques

- L'appareil appairé se reconnecte automatiquement lors de la mise sous tension.
- La fonction de réveil Bluetooth doit être activée dans le menu des paramètres de la caméra.
- Si la télécommande est éteinte pendant cette période, la connexion sera interrompue et la caméra ne pourra pas être réveillée.

Appairage

1. Réglez la télécommande sur le mode de couplage caméra d'action.
2. Ouvrez le menu « Télécommande Bluetooth » sur la caméra.
3. Sélectionnez « Insta360 GPS Remote ».
4. Attendez que la connexion soit établie.

Fonctionnement

Déclencheur démarrer/arrêter : appuyez brièvement sur le bouton .

Changement de mode : appuyez brièvement sur le bouton  (certains modèles nécessitent une confirmation via le bouton de déclenchement de la caméra).

Ajouter une étiquette : pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton  (uniquement pris en charge sur certains modèles).

Écran activé / écran désactivé / réveil de la caméra : appuyez brièvement sur le bouton .

Extinction de la caméra : maintenez le bouton  enfoncé pendant 3 secondes.

Réveil et démarrage immédiat de la prise de vue :

1. En mode veille, appuyez brièvement sur le bouton . La caméra se réveille et démarre automatiquement la prise de vue dans le mode actuel, puis se reconnecte à la télécommande.

2. Si la télécommande est éteinte, allumez-la en appuyant sur le bouton . Lorsque le voyant vert clignote, appuyez brièvement sur le bouton . Après le réveil de la caméra, la prise de vue démarre automatiquement dans le mode actuel, puis la caméra se reconnecte à la télécommande. Si la caméra est déjà réveillée, l'appui sur le bouton  lance la prise de vue après connexion à la télécommande.

Remarques

- Les appareils appairés se reconnectent automatiquement lors de la mise sous tension.
- Sur certains modèles, la fonction de réveil Bluetooth peut être activée ou désactivée dans le menu des paramètres.
- Si la télécommande est éteinte pendant cette période, la connexion sera perdue et la caméra ne pourra pas être réveillée.
- Sur certains modèles, la reconnexion de la télécommande peut prendre environ 30 secondes après le réveil.
- L'allumage de la télécommande permet également de réveiller la caméra.

GoPro

Appairage

Réglez la télécommande sur le mode de couplage caméra d'action, puis ouvrez le menu de couplage de la caméra pour établir la connexion (certains modèles sont indiqués ci-dessous).

HERO13/ HERO12	HERO 11	HERO 11 MINI	Autres modèles
Balayez vers le bas depuis le haut de l'écran > Appareils à coupler	[Préférences] > [Connexions] > [Connecter l'appareil] > [Télécommande]	Appuyez sur le bouton  [Status/Pair Button] en mode éteint jusqu'à ce que [Pair] apparaisse.	[Connexions] > [Connecter l'appareil] > [Télécommande]

Fonctionnement

Déclencheur démarrer/arrêter : appuyez brièvement sur le bouton .

Changement de mode principal : appuyez brièvement sur le bouton  (les GoPro 11, 12 et 13 nécessitent de régler le mode caméra sur [Pro]).

Changement de sous-mode : appuyez brièvement sur le bouton  (les GoPro 11, 12 et 13 nécessitent de régler le mode caméra sur [Pro]).

Basculer entre l'objectif 360° et l'objectif standard : double appui sur le bouton  (Max).

HiLight Tag : pendant l'enregistrement, appuyez brièvement sur le bouton .

Éteindre la caméra : éteignez la télécommande.

Réveiller la caméra : allumez la télécommande.

Réveil et démarrage immédiat de l'enregistrement : lorsque la télécommande et la caméra sont toutes deux éteintes, appuyez sur le bouton  pour allumer la télécommande et réveiller la caméra. Avant la connexion de la caméra à la télécommande, appuyez brièvement sur le bouton . L'enregistrement démarre automatiquement dès que la caméra et la télécommande sont connectées.

Remarques

1. Si la caméra n'a pas été utilisée pendant une longue période, la télécommande peut ne pas parvenir à la réveiller. Dans ce cas, allumez manuellement la caméra pour rétablir la connexion sans fil.
2. Si le couplage échoue, accédez aux paramètres de connexion de la caméra et sélectionnez « Réinitialiser la connexion », ou restaurez la caméra aux paramètres d'usine, puis recommencez le couplage. Si une caméra DJI se trouve à proximité, retirez la batterie de la caméra DJI.

Smartphone

Appairage

1. Réglez la télécommande sur le mode de couplage smartphone.
2. Connectez-vous à BTR-UA depuis la liste des appareils Bluetooth de votre smartphone.
3. Si vous utilisez un iPhone, veuillez d'abord configurer le réglage suivant :
Réglages > Accessibilité > Zoom > Activer « Zoom ».
Si l'écran de l'iPhone est agrandi, touchez deux fois l'écran avec trois doigts pour revenir à l'affichage normal.

Fonctionnement

Déclencheur démarrer/arrêter : appuyez brièvement sur le bouton .

Zoom avant : maintenez le bouton  enfoncé.

Zoom arrière : maintenez le bouton  enfoncé.

Basculer entre caméra avant et arrière : double appui sur le bouton .

Remarques

Les fonctions des boutons peuvent légèrement varier par rapport à celles décrites dans ce manuel en raison de différences de versions du firmware ou de modèles d'appareils.