


JJC

Action Camera Wireless Remote Control


Drahtlose Fernbedienung für Action-Kameras
Télécommande sans fil pour caméra d'action
アクションカメラ用ワイヤレスリモートコントロール
액션 카메라용 무선 리모컨
运动相机无线遥控器

製品各部の名称

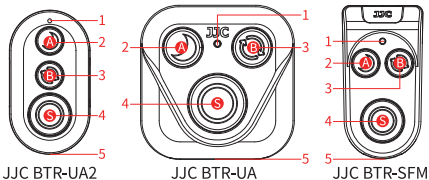

1. インジケータランプ
2. 月ボタン
3. ペアリングボタン
4. モードボタン
5. USB-C充電ポート

2. 月ボタン
4. モードボタン

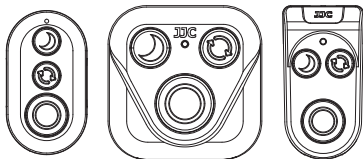

基本操作

【電源オン】月ボタンを1秒間長押しします。

【電源オフ】モードボタンを3秒間長押しします。

【アクションカメラペアリングモード】モードボタンを長押ししてリモコンの電源を入れます。緑のインジケータランプが点滅します。その後、月ボタンとモードボタンを同時に3秒間長押ししてペアリングモードに入ります。青と緑のランプが交互に点滅します。

【スマートフォンペアリングモード】リモコンの電源がオフの状態では、月ボタンを押し続けたままモードボタンを押して電源を入れます。青いインジケータランプが点滅します。

充電方法

- 充電にはUSB充電器（スマートフォン用アダプター）の使用を推奨します。
- 電源オフ時の充電：白色インジケータランプは点灯し、充電完了時に消灯します。
- 電源オン時の充電：白色インジケータランプは1秒間点灯した後に消灯し、充電はバックグラウンドで継続されます。
- 低電池警告：バッテリー残量が10%未満になると、すべてのLEDインジケータが1分ごとに1回点滅して注意を促します。また、電源のオン・オフ時にも低電池状態が点滅で表示されます。

DJI

ペアリング

1. リモコンをアクションカメラペアリングモードに設定します。
2. カメラの電源を入れます。
3. カメラの画面に表示される「承認」をタップしてペアリングを完了します。

操作

シャッター開始／停止：○ ボタンを短く押します。

モード切替：Ⓢ ボタンを短く押します。

タグ追加：録画中に Ⓢ ボタンを短く押します（対応機種のみ使用可能）。

カメラスリープ：Ⓜ ボタンを3秒間長押しします。

カメラ起動：Ⓜ ボタンを短く押します（リモコンとカメラが接続されている場合）。

起動してすぐ撮影：スリープモードで Ⓢ ボタンを短く押します。カメラが再接続された後、自動的に撮影を行い、その後スリープ状態に戻ります。

注意事項

- ペアリング済みのデバイスは電源オン時に自動的に再接続されます。
- Bluetooth起動機能はカメラの設定メニューで有効にする必要があります。
- この間にリモコンの電源をオフにすると接続が切断され、カメラを起動することはできません。

Insta360

ペアリング

1. リモコンをアクションカメラペアリングモードに設定します。
2. カメラのBluetoothリモコンメニューを開きます。
3. 「Insta360 GPS Remote」を選択します。
3. 接続が確立されるまで待ちます。

操作

シャッター開始／停止：○ ボタンを短く押します。

モード切替：Ⓢ ボタンを短く押します（機種によってはカメラのシャッターボタンで確認が必要です）。

タグ追加：録画中に Ⓢ ボタンを短く押します（対応機種のみ）。

画面オン／オフ／カメラ起動：Ⓜ ボタンを短く押します。

カメラ電源オフ：Ⓜ ボタンを3秒間長押しします。

起動してすぐに撮影：

- 1.スリープモードで  ボタンを短く押します。カメラが起動し、自動的に現在のモードで撮影を開始し、その後リモコンと再接続されます。
- 2.リモコンの電源がオフの場合は、 ボタンを押して電源を入れます。緑のインジケータランプが点滅している状態で  ボタンを短く押します。カメラが起動した後、自動的に現在のモードで撮影を開始し、その後リモコンと再接続されます。カメラがすでに起動している場合は、 ボタンを押すと接続後に撮影が開始されます。

注意事項

- ペアリング済みのデバイスは電源オン時に自動的に接続されます。
- 一部のモデルでは、設定メニューでBluetooth起動機能の有効／無効を切り替えることができます。
- この間にリモコンの電源をオフにすると接続が切断され、カメラを起動することはできません。
- 一部のモデルでは、起動後にリモコンが再接続されるまで約30秒かかる場合があります。
- リモコンの電源を入れることでカメラも起動します。

GoPro

ペアリング

リモコンをアクションカメラのペアリングモードに設定し、カメラのリモコンペアリングメニューを開いて接続を完了します（対応機種は下記参照）。

HERO13/ HERO12	HERO 11	HERO 11 MINI	その他の 機種
画面上部から下にスワイプ> ペアリングデバイス	[設定] > [接続] > [デバイスを接続] > [リモコン]	電源オフの状態でも  [Status/Pair Button] ボタンを [Pair] が表示されるまで長押しします。	[接続] > [デバイスを接続] > [リモコン]

操作

シャッター開始／停止:  ボタンを短く押します。
 メインモード切替:  ボタンを短く押します (GoPro 11、12、13はカメラモードを[Pro]に設定する必要があります)。
 サブモード切替:  ボタンを短く押します (GoPro 11、12、13はカメラモードを[Pro]に設定する必要があります)。
 360°レンズ／標準レンズ切替:  ボタンをダブルクリックします (Max)。
 HiLightタグ: 録画中に  ボタンを短く押します。
 カメラ電源オフ: リモコンの電源をオフにします。
 カメラ起動: リモコンの電源をオンにします。

起動してすぐに録画開始：リモコンとカメラの両方が電源オフの状態では  ボタンを押してリモコンを起動し、カメラを起動します。カメラがリモコンに接続される前に  ボタンを短く押すと、接続完了と同時に自動的に録画が開始されます。

注意事項

1. カメラを長期間使用していない場合、リモコンでカメラを起動できないことがあります。この場合は、カメラを手動で起動してワイヤレス接続を復元してください。
2. ペアリングに失敗した場合は、カメラの接続設定から「接続リセット」を選択するか、カメラを工場出荷時設定に戻した後、再度ペアリングを行ってください。近くにDJIカメラがある場合は、DJIカメラのバッテリーを取り外してください。

スマートフォン

ペアリング

1. リモコンをスマートフォンペアリングモードに設定します。
2. スマートフォンのBluetoothデバイス一覧からBTR-UAに接続します。
3. iPhoneを使用している場合は、まず以下の設定を行ってください：
設定 > アクセシビリティ > ズーム > 「ズーム」をオンにする。
iPhone画面が拡大された場合は、3本指で画面をダブルタップすると通常表示に戻ります。

操作

シャッター開始／停止： ボタンを短く押します。

ズームイン： ボタンを長押しします。

ズームアウト： ボタンを長押しします。

前面カメラ／背面カメラ切替： ボタンをダブルクリックします。

注意事項

ボタンの機能は、ファームウェアのバージョンやデバイスモデルの違いにより、本マニュアルの記載と多少異なる場合があります。